700T

Digital Photo Frame

Manuel de l'utilisateur

La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

SAMSUNG

Consignes de sécurité

Respectez ces instructions de sécurité afin de garantir votre sécurité et d'éviter tout dommage matériel. Veillez à lire attentivement les instructions et à utiliser le produit correctement.

Avertissement	Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des dommages corporels graves, voire mortels.
Attention	Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

Ne pas exécuter.

A exécuter.

Alimentation électrique

Avertissement

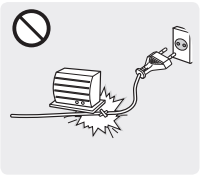

Evitez de plier ou de tordre excessivement le cordon d'alimentation, ainsi que de placer des objets lourds dessus.

- Le cordon d'alimentation pourrait être endommagé, ce qui pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

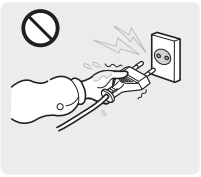

Evitez de brancher ou de débrancher l'alimentation électrique si vous avez les mains humides.

- Cela engendrerait un risque d'électrocution.

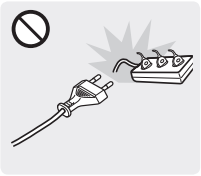

Evitez de brancher plusieurs appareils électriques sur une même prise murale.

- Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'incendie en raison de la surchauffe de la prise murale.

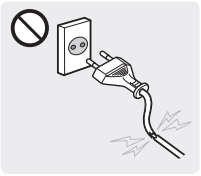

Evitez d'utiliser une fiche, un cordon ou une prise d'alimentation endommagé.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

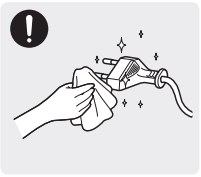

Si les broches du cordon d'alimentation ou de la prise murale sont couvertes de poussière, essuyez-les à l'aide d'un chiffon sec.

- Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie.

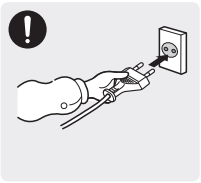

Branchez solidement le cordon d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie.

Attention

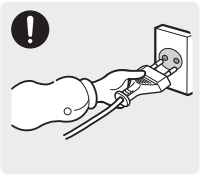

Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, veillez à le tenir par la prise et pas par le cordon.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

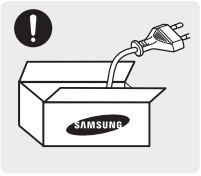

Veillez à n'employer que le cordon d'alimentation fourni par notre société. N'utilisez pas le cordon d'alimentation d'un autre appareil électrique.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Installation

Avertissement

Installez l'appareil hors de portée des enfants.

- Si un enfant manipule l'appareil, celui-ci risque de tomber et de le blesser.

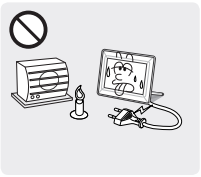

Tenez le cordon d'alimentation et l'appareil éloigné de tout système de chauffage.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

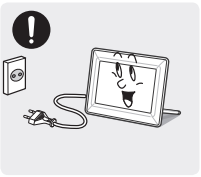

Veillez à mettre l'appareil hors tension et à le débrancher avant de le déplacer. Veillez à débrancher également tout autre câble de connexion à un autre appareil.

- Le cordon d'alimentation pourrait être endommagé, ce qui pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

Tenez les sacs en plastique emballant l'appareil hors de portée des enfants.

- Un enfant pourrait placer un tel sac sur sa tête et risquer d'étouffer.

Evitez d'installe l'appareil à un endroit instable ou exposé à des vibrations excessives, comme sur une étagère instable ou inclinée.

- L'appareil risquerait de tomber et d'être endommagé ou de provoquer des dommages corporels.
- Si vous utilisez l'appareil à un endroit exposé à des vibrations excessives, il risque de subir une défaillance ou de provoquer un incendie.

Si l'appareil est installé à un endroit où les conditions d'utilisation varient considérablement, l'environnement risque de provoquer un grave problème de qualité. Dans ce cas, n'installez l'appareil qu'après avoir consulté l'un de nos techniciens à ce sujet.

- Les endroits exposés à de la poussière microscopique, à des produits chimiques, à des températures trop hautes ou trop basses, à un haut degré d'humidité, comme un aéroport ou une gare, où l'appareil est constamment utilisé pendant longtemps, etc.

Attention

Lorsque vous installez l'appareil sur une console ou une étagère, veillez à ce que l'avant de l'appareil ne dépasse pas de celle-ci.

- L'appareil risquerait de tomber et d'être endommagé ou de provoquer des dommages corporels.
- Veillez à employer une armoire ou une étagère adaptée à la taille de l'appareil.

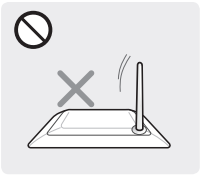

Ne placez pas l'appareil directement face vers le bas sur le sol.

- Vous risqueriez d'endommager l'écran ou l'appareil.

Utilisation

Avertissement

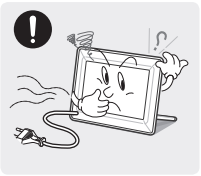

Si l'appareil produit un bruit anormal, ou s'il dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

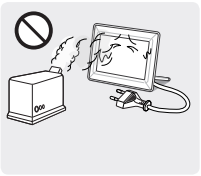

Evitez d'employer un humidificateur ou un appareil de cuisson à proximité de l'appareil.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

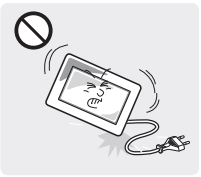

Ne laissez pas tomber l'appareil lorsque vous le déplacez.
Si vous laissez tomber l'appareil ou si son boîtier est endommagé, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation. Contactez un Centre de services.

- Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

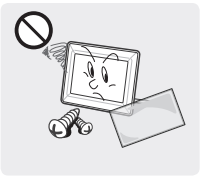

L'appareil emploie un courant à haute tension. Vous ne devez donc jamais démonter, réparer ou modifier l'appareil.

- Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Si l'appareil doit être réparé, contactez un centre de service.

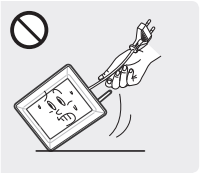

Evitez de soulever l'appareil et de le déplacer en tirant sur le cordon d'alimentation ou sur le câble de signal.

- Le non-respect de cette consigne pourrait endommager le câble et entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie, ou une défaillance de l'appareil.

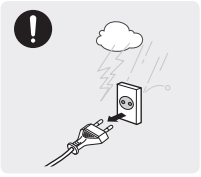

En cas d'orage, débranchez l'appareil.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

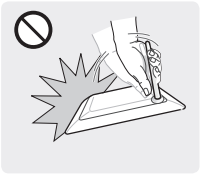

Evitez de retourner l'appareil et de le déplacer en tenant uniquement son pied.

- L'appareil risquerait de tomber et d'être endommagé ou de provoquer des dommages corporels.

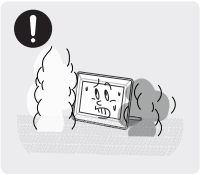

En cas de fuite de gaz, ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation, et ventilez immédiatement la pièce.

- Une étincelle pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

Evitez de laisser tomber un objet sur le produit ou de le heurter.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

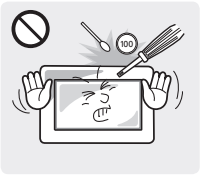

Evitez d'insérer des objets métalliques, tels que des baguettes, des pièces de monnaie ou des épingles à cheveux, ni des objets inflammables, à l'intérieur de l'appareil (fentes d'aération, ports, etc.).

- Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, éteignez-le, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une défaillance de l'appareil, un choc électrique ou un incendie.

Ne placez pas le produit dans un environnement exposé à l'essence, à la fumée ou à l'humidité; n'installez pas le produit dans un véhicule.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Éviter plus particulièrement d'utiliser votre moniteur près d'une source d'eau ou à l'extérieur s'il venait à neiger ou à pleuvoir.

⚠ Attention

Gardez les petits accessoires hors de portée des enfants.

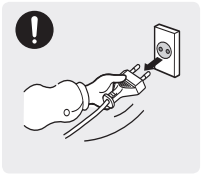

Lorsque l'appareil est inutilisé pendant un long moment, par exemple quand vous vous absentez, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- Dans le cas contraire, une accumulation de poussière pourrait provoquer une surchauffe ou un court-circuit, ce qui présente un risque d'incendie ou d'électrocution.

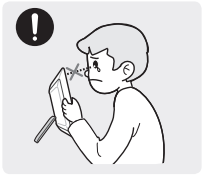

Ne regardez pas l'appareil de trop près pendant un long moment, car vous risqueriez de subir des troubles oculaires permanents.

- Il importe de laisser vos yeux se reposer (5 minutes par heure) lorsque vous regardez le moniteur de l'appareil pendant un long moment. Vous réduirez ainsi votre fatigue oculaire.

Nettoyage

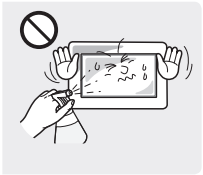

Lorsque vous nettoyez l'appareil, ne projetez pas directement de l'eau sur ses pièces.
Evitez de vaporiser une solution détergente directement sur le produit.

- Veillez à ce que de l'eau ne s'infiltre pas dans l'appareil. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une défaillance de l'appareil ou une blessure.
- Vous risqueriez de déformer l'extérieur ou de faire disparaître les mentions imprimées dessus.

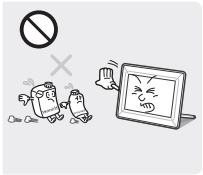

L'emploi d'un détergent contenant une grande quantité d'alcool, de solvants ou d'autres produits chimiques mordants peut provoquer la décoloration ou le fendillement de l'extérieur de l'appareil, ou le décollement de la surface de l'écran. Veillez donc à n'employer que les produits nettoyants recommandés.

- Cela pourrait provoquer une décoloration et une déformation de la structure et la surface de l'écran risquerait de se détacher.

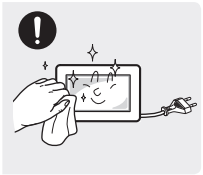

Lorsque vous nettoyez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et utilisez un chiffon sec et doux pour le nettoyage.

- Vous risqueriez de déformer l'extérieur ou de faire disparaître les mentions imprimées dessus.

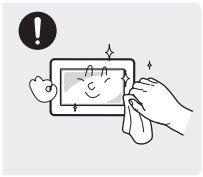

L'extérieur de l'appareil pouvant facilement être rayé, veillez à nettoyer ce dernier à l'aide d'un chiffon doux.

- Toutefois, si le chiffon contient des corps étrangers, il risque de rayer l'extérieur. Veillez donc à bien secouer le chiffon afin d'en éliminer tout corps étranger avant de l'utiliser.

Produit et éléments

Composants

Veuillez vous assurer que les composants suivants sont bien inclus dans le carton d'emballage avant d'utiliser le produit.


Cadre photo numérique

Câble d'alimentation/ adaptateur

Câble USB

Support du cadre numérique

Guide de démarrage rapide /Garantie**

Chiffon de nettoyage

Guide de l'utilisateur

* non disponible partout

Nom et fonction de chaque élément

Effleurez l'un des boutons.

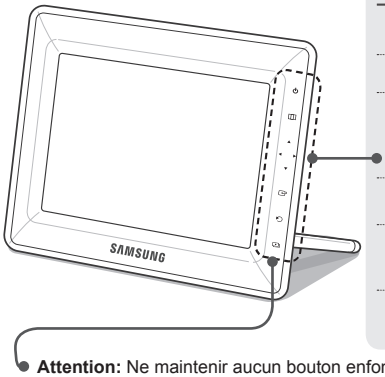

Bouton tactile	Description
⏻	Allume le cadre ; Eteint le cadre (maintenir la pression)
▭	Accède aux menus
▲ ◀ ▶ ▼	Permet de naviguer dans le menu ou de modifier des options.
↵	Permet de sélectionner une option dans le menu.
↩	Permet de revenir à l'étape précédente. (Retour à l'écran principal si enfoncé pendant 2 secondes.)
▶	Permet de lancer un diaporama.

Attention: Ne maintenir aucun bouton enfoncé pendant le démarrage du cadre photo numérique. Les boutons tactiles sont inopérants pendant le démarrage du cadre photo numérique.

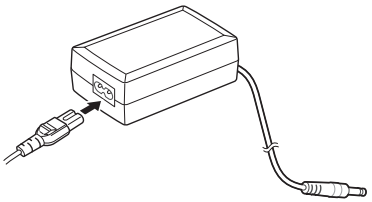

Raccord du câble d'alimentation
Connectez le câble d'alimentation.

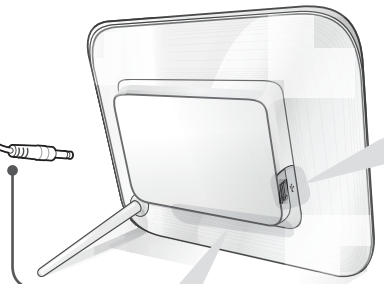



Branchement du périphérique de stockage USB
Branchez un périphérique de stockage USB.

Emplacement pour carte mémoire SD
Insérez la carte mémoire SD pour afficher les images enregistrées.

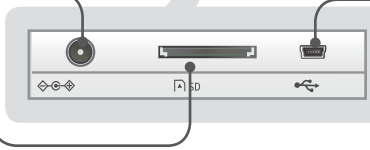



Raccord du câble USB (branchement à l'ordinateur)
Effectuez la connexion à un PC pour copier des images vers la mémoire interne ou utiliser l'appareil en tant que Mini Monitor.

700T peut être utilisé si on effectue la connexion à un PC via le câble USB (en plus du câble d'alimentation secondaire).
Il est cependant susceptible de ne pas fonctionner correctement si l'alimentation du PC n'est pas stable. Dans ce cas, connectez l'adaptateur secteur.

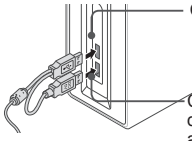

Configuration de votre cadre numérique

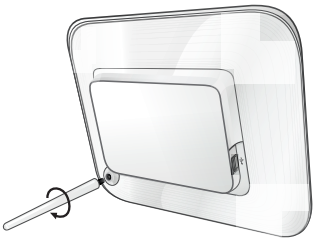

Vissez complètement le support au cadre numérique.

Utilisation du cadre numérique

Affichage des images

Les images enregistrées dans la mémoire interne du produit ou dans le périphérique de stockage externe peuvent être affichées dans une grande série d'options.
Seule une carte mémoire SD ou un périphérique de stockage USB peuvent servir de périphérique de stockage externe.
Reportez-vous à la page suivante pour les options de menu.

Appuyez sur [↵].

Utilisez les touches [▲,▼,◄,►] pour déplacer l'image de votre choix et appuyez sur [↵].

Le diaporama commence à partir de l'image que vous avez sélectionnée.

Si vous appuyez sur le bouton [▥] pendant un diaporama, les menus <Accueil>, <Rotat.>, <Zoom> et <Paramètres> vont s'afficher.
- Pour utiliser l'option <Rotat.>, <Mode d'affichage> doit être défini sur <Photos uniquement>, <Photo et horloge> ou <Photo et calendrier>.
- Pour utiliser l'option <Zoom>, <Mode d'affichage> doit être défini sur <Photos uniquement> ou <Photo et horloge>.

Utilisation en tant que Mini Monitor

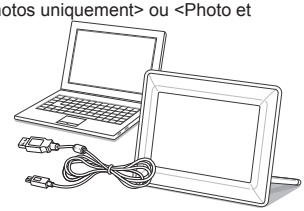

Connectez le cadre photo numérique à un PC à l'aide du câble USB pour l'utiliser en tant que Mini Monitor.

Connectez le cadre photo numérique à un PC à l'aide du câble USB pour l'utiliser en tant que Mini Monitor (moniteur secondaire). **Frame Manager doit être installé sur votre PC pour que vous puissiez utiliser l'appareil en tant que Mini Monitor.**
Rendez-vous sur le site http://samsung.com/ pour télécharger Frame Manager et obtenir des instructions sur l'utilisation de l'appareil en tant que Mini Monitor.
Seul un moniteur auxiliaire peut être utilisé à la fois.
* Les boutons du cadre photo numérique sont désactivés (dans Mass Storage ou mode Mini Monitor) lorsque le cadre est connecté à un ordinateur.

Exigences PC requises pour une utilisation en tant que Mini Monitor
- Système d'exploitation : Windows XP SP2, Vista
- USB : Extended Host Controller(EHCT) USB 2.0 pris en charge
- RAM : 256 Mo ou plus
- Processeur : 2,4 GHz ou plus

Mise à jour du micrologiciel

Téléchargez et installez le dernier micrologiciel sur la page d'accueil de Samsung Electronics.

Préparations de la mise à jour du micrologiciel

- Cadre photo numérique
- Fichier de mise à jour du micrologiciel
- Carte mémoire SD ou périphérique de stockage USB

1. Connectez-vous à http://samsung.com/ et entrez le nom du modèle dans le champ de recherche. (**700T**)
2. Téléchargez le micrologiciel approprié et décompressez-le.
3. Copiez le fichier décompressé (***.isp) vers la carte mémoire SD ou vers une clé USB et connectez-vous au cadre numérique.
4. Sélectionnez <Paramètres> - <Assistance> - <Mise à niveau du logiciel> avec les boutons au dos du produit. Le micrologiciel est mis à jour.
   Une fois la mise à jour terminée, éteignez votre cadre numérique, retirez la carte mémoire externe (carte SD/clé USB) puis rallumez le cadre numérique.
   Vous pouvez vérifier si la version du micrologiciel a été mise à jour dans <Paramètres> - <Assistance> - <Informations sur le produit>.

Options du menu

Les boutons vous permettent de définir différentes fonctions.

<Accueil>	Passe à l'écran principal
<Copier>	Si une carte mémoire externe (carte mémoire SD / clé USB) est connectée au produit, • Copie les images de la carte mémoire externe vers la mémoire interne • Copie les images de la mémoire interne vers la carte mémoire externe
<Supprimer>	Supprime les images de la mémoire interne ou de la carte mémoire externe
<Sélectionner plusieurs fichiers>	Sélectionne l'exécution de fonctions sur plusieurs fichiers comme le diaporama, la copie, la suppression, etc.
<Sélectionner le périphérique de stockage>	Si une carte mémoire externe (carte mémoire SD / clé USB) est connectée au produit, • Sélectionne la mémoire interne ou la carte mémoire externe (carte mémoire SD / clé USB)
<Paramètres>	Passe à l'écran Settings.

* Si vous utilisez le MENU, sélectionnez l'image, puis appuyez sur le bouton [▥].

L'heure actuelle configurée dans <Paramètres> - <Horloge> s'affiche. Le réglage de l'heure actuelle peut s'effacer si l'adaptateur est débranché pendant une longue période. Veillez à ce que l'adaptateur soit toujours branché.

Connectez le cadre photo numérique à un PC à l'aide du câble USB pour l'utiliser en tant que Mini Monitor.

Photos	<Transition de diaporama>	Définit les effets du diaporama • <Aucun effet / Fondu / Stores / Alvéole / Mosaïque / Damier / Dissolution / Effacer / Etendre / Soie / Transition coin / Roue / Ellipse / Aléatoire>
	<Vitesse du diaporama>	Définit la vitesse du diaporama • Rapide / Normal / Lent > Les images trop lourdes peuvent ne pas s'afficher à cette vitesse de diaporama.
	<Mode Diaporama>	• <Toutes les photos / Photos du dossier / Une photo>
	<Ordre du diaporama>	Définit l'ordre du diaporama • <Normal / Aléatoire>
	<Mode d'affichage>	Définit le mode d'affichage du diaporama • <Photos uniquement / Photo et horloge / Photo et calendrier / Multiview 1 / Multiview 2>
	<Rapport d'aspect>	• <Taille initiale> : Si les dimensions de la photo sont inférieures à celles de l'écran, elle s'affiche à sa taille d'origine et si les dimensions de la photo dépassent celles de l'écran, elle est ajustée proportionnellement à celles-ci. • <Ajust. auto> : Ajuste l'image proportionnellement à la taille de l'écran • <Aj. largeur> : Ajuste l'image à la largeur de l'écran
	<Afficher les informations sur la photo>	Affiche le nom du fichier de la photo et sa date de création
Horloge	<Définir l'horloge>	Règle l'heure actuelle
	<Format de date>	Sélectionne le mode d'affichage du mois, de l'année, du jour (YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY)
	<Format de l'heure>	Sélectionne le mode d'affichage de l'heure (12 heures, 24 heures)
	<Type d'horloge>	Sélectionne le mode d'affichage de l'horloge (<Horloge uniquement>, <Horl. et calend.>)
Généralités	<Installation rapide>	Réglages rapides des fonctions les plus courantes. (<Mode d'affichage>, <Transition de diaporama>, <Définir l'horloge>, and <Mode de démarrage>)
	<Langue>	Sélectionne la langue de l'écran (OSD)
	<Luminosité>	Règle la luminosité de l'écran
	<Mar./Arr. image autom.>	Règle l'écran pour qu'il s'allume ou s'éteigne automatiquement à certaines heures
	<Mode de démarrage>	Sélectionne l'écran à afficher à l'allumage de l'écran • <Accueil> / <Dernier mode exécuté> / <Diaporama>
	<Ecran de veille>	Si aucune touche n'est utilisée pendant 10 minutes, l'économiseur d'écran actuellement configuré s'affichera. • <Diaporama> / <Horloge>
	<Copie mémoire cadre>	• <Taille initiale>: Copie tel quel un fichier original • <Redimensionné>: Réduit la taille du fichier pour qu'il soit à la résolution optimale puis le copie
	<Activer la communication USB>	Sélectionne le mode de reconnaissance à utiliser lorsque le cadre numérique est connecté à un ordinateur avec un câble USB Utilisez-le comme disque amovible ou comme Mini Monitor Utilisation comme cadre photo numérique
Assistance	<Mise à niveau du logiciel>	Met à jour le micrologiciel
	<Réinitialiser>	Réinitialise les options du menu personnalisées par l'utilisateur sur leur valeur par défaut (à l'exception des paramètres heure et langue de l'écran)
	<Guide de produits>	Guide des fonctions du produit
	<Informations sur le produit>	Affiche le nom du modèle du produit, la version du micrologiciel, la mémoire interne et les copyrights

Dépannage

Consultez le tableau ci-dessous si vous constatez un dysfonctionnement.

Symptômes et questions	Causes et actions correctives
Le cadre ne veut pas s'allumer.	Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché.
On peut voir des points ressemblant à des fuites de lumière sur les bords de l'écran de l'horloge.	Les écrans LCD noirs peuvent présenter naturellement cet effet, qui n'est pas un défaut.
L'heure est mal réglée.	Le réglage de l'heure actuelle peut s'effacer si l'adaptateur est débranché pendant une longue période. Laissez l'adaptateur branché.
L'appareil met du temps à afficher une image une fois qu'il est allumé. L'appareil met du temps à passer d'une image à l'autre.	Il est recommandé de diminuer la résolution de l'image.
Je ne peux plus copier de fichiers quand la mémoire interne utilise trop de capacité.	Il se peut que vous n'arriviez pas à copier des fichiers si la section FAT de la mémoire interne est endommagée. Réessayez après avoir formaté la mémoire interne.
J'ai connecté un périphérique de stockage externe (périphérique de stockage USB ou carte mémoire SD), mais il ne fonctionne pas.	• **700T** peut être utilisé si on connecte l'adaptateur secteur au lieu du câble USB. • Vérifiez que le périphérique de stockage externe est branché correctement ou essayez de le formater. • Vérifiez que les fichiers JPEG sont enregistrés sur le périphérique de stockage externe. • Les fichiers images anormaux (0 Ko, JPEG endommagé) ne s'afficheront pas à l'écran. • Le périphérique de stockage externe n'est pas pris en charge. Réessayez en utilisant un autre périphérique de stockage.
Les fichiers JPEG ne s'affichent pas.	• Les fichiers JPEG enregistrés progressivement ou les fichiers JPEG enregistrés sous les coordonnées de couleur CMJN ne s'afficheront pas. • Les images modifiées sur un éditeur d'images JPEG (Photoshop, Paintshop, etc.) peuvent ne pas s'afficher normalement. Modifiez l'image sur un ordinateur, reconvertissez-la au format JPEG, enregistrez et réessayez.
Certaines images ne s'affichent pas dans le diaporama.	Ce produit peut stocker un maximum de 4 000 photos. Toutes les images en trop ne seront pas reconnues et ne s'afficheront pas sous forme de diaporama.
La taille de l'image change lorsque je la fais pivoter.	La taille de l'image change automatiquement en fonction de son angle de rotation (90°, -90°) afin d'afficher toute l'image à l'écran.
L'image prend une apparence étirée à l'horizontale ou à la verticale.	Appuyez sur [▥] sur l'écran du diaporama. Allez dans <Paramètres> - <Photos> - <Rapport d'aspect> et modifiez le paramètre sur <Taille initiale> et revérifiez.
Les aperçus sont trop lents.	Les aperçus peuvent être lents pour les grandes images et les images multiples.
Des effets du diaporama s'affichent quand je n'ai sauvegardé qu'une seule image dans la carte mémoire ou quand j'interromps le diaporama lorsque plusieurs photos sont enregistrées dans la carte mémoire.	Les effets du diaporama s'afficheront automatiquement pour protéger l'écran.Ce n'est pas une erreur.
Dans quel ordre s'affichent les images enregistrées dans la carte mémoire ?	Elles sont organisées en fonction des noms des fichiers. L'ordre de défilement du diaporama est déterminé par le numéro, les lettres en majuscules et les lettres en minuscules. Notez qu'un nom de fichier peut contenir jusqu'à 255 caractères pour les langues utilisant l'alphabet romain et jusqu'à 127 caractères pour les autres langues.
Le diaporama ne démarre pas automatiquement.	Vérifiez si <Mode de démarrage> est activé sur <Diaporama> sous <Paramètres> - <Généralités>.
J'ai activé <Mar./Arr. image autom.> mais l'écran ne s'allume pas automatiquement.	• Vérifiez que l'heure actuelle a été réglée correctement. • L'écran ne s'allume pas automatiquement si vous avez éteint le cadre numérique en appuyant sur [⏻] quand <Mar./Arr. image autom.> a été activé. L'écran s'allume automatiquement s'il était éteint au moment où Auto Screen Off a été activé.

Symptômes et questions	Causes et actions correctives
La taille et la résolution des images que j'ai copiées depuis une carte mémoire ou SD vers la mémoire interne ont été modifiées.	Ce produit est conçu pour réduire la taille des fichiers des images haute résolution pour s'adapter à la résolution idéale de l'écran quand ils sont copiés vers la mémoire interne. Si vous voulez désactiver les paramètres, vous pouvez revenir à la taille d'origine en sélectionnant <Paramètres> - <Généralités> - <Copie mémoire cadre>.
Le cadre numérique n'est pas reconnu comme disque amovible quand je le branche à un ordinateur via un câble USB.	Le modèle 700T présente 2 connecteurs USB. Vous devez brancher le connecteur USB [⇠] car le cadre numérique ne sera pas reconnu comme disque amovible si le connecteur d'alimentation auxiliaire (5 V c.c.) est branché à un ordinateur.

Caractéristiques techniques du produit

Classification		Détails
Nom du modèle		**700T**
Ecran	Type	TFT LCD 7”
	Résolution	800 x 600
Format pris en charge		JPEG (Les images JPEG progressives et CMJN ne sont pas prises en charge.)
Mémoire interne		1 Go
USB		Hôte (USB 2.0) / Périphérique (USB 2.0)
Alimentation	Signalétique	Adaptateur secteur externe (12 V)
	Consommation d'énergie	Général : 5,3 W sur arrêt : inférieur à 1 W
Général	Dimensions (L x H x P)	200,7 x165,3 x 30,0 mm
	Poids	350 g
Le design du produit peut varier en fonction du modèle. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable en vue d’améliorer les performances du produit.		
Ce périphérique est un appareil numérique de classe B.		

Les capacités de mémoire recommandées pour les différents types de cartes mémoire sont :
(Les capacités de mémoire recommandées indiquées ci-dessous sont basées sur notre test en usine et peuvent différer selon le fabricant.)

SD	Jusqu’à 2 Go
microSD	Jusqu’à 2 Go
miniSD	Jusqu’à 256 Mo
SDHC	Jusqu’à 16 Go
microSDHC	Jusqu’à 8 Go
USB	Jusqu’à 32 Go

Comment contacter SAMSUNG dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs SAMSUNG.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
Latin America		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch, http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	-
AZERBAIJAN	088-55-55-555	-
BELARUS	810-800-500-55-500	-
GEORGIA	8-800-555-555	-
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	-
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	-
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ua, http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com
Middle East & Africa		
BAHRAIN	8000-4726	-
JORDAN	800-22273	-
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com